

LUNETTES DE SOLEIL A TEINTE REGLABLE


Réf. 39 257

MODE D'EMPLOI

1. Caractéristiques des lunettes de soleil LCD

- Ces lunettes de soleil possèdent des verres LCD avec un recouvrement ITO. L'ITO (oxyde d'indium-étain) est un traitement à conductivité électrique et transparence optique. Les verres avec enrobage ITO peuvent bloquer des rayons électroniques, ultraviolets et infrarouges.
- La transmission de lumière des verres LCD peut être réglée manuellement en fonction de l'intensité de la lumière du soleil et des conditions lumineuses environnantes, et la teinte des verres change en conséquence.
- Il y a sept niveaux de transparence des verres.
- Le niveau 7 est préréglé comme standard, lorsque l'on démarre la fonction réglage de teinte avec la touche « + ».
- Mode économie d'énergie automatique.
- Grâce à leur bonne protection UV, les lunettes sont particulièrement adaptées à la conduite, l'équitation, les randonnées, les balades en bateau et d'autres activités en plein air.

2. Figure

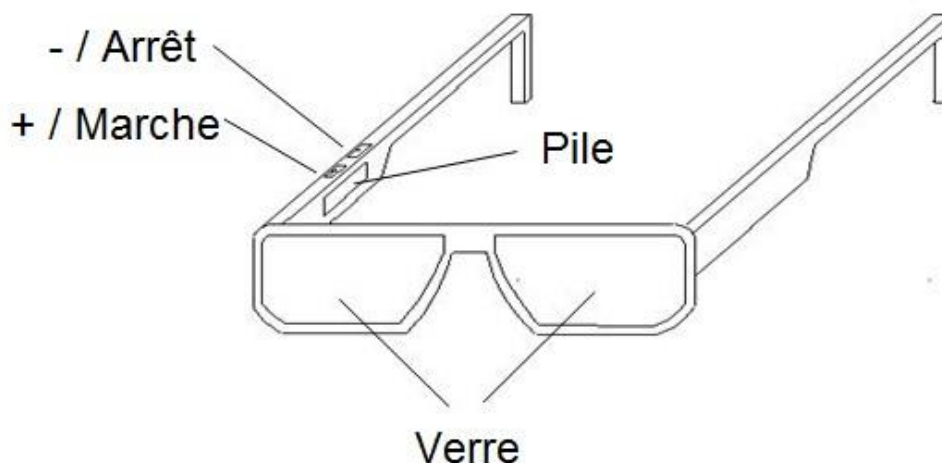

3. Utilisation

- Pour mettre en marche les lunettes, appuyer sur la touche «+». La teinte des verres devient plus foncée puisque la transparence est préréglée sur le niveau 7, le niveau le plus foncé. Sélectionner la transparence désirée avec la touche «-».
- Appuyer une fois sur la touche «-», et la teinte des verres devient plus claire.
- Depuis le niveau 7 veuillez presser 6 fois consécutives pour atteindre le niveau 1. Au niveau 1 vous pouvez changer de niveau de 2 à 7 en pressant soit le bouton « + » ou bien arrêter les lunettes en appuyant sur le bouton « - » pour mettre sur la position « off » du niveau 0. Les lunettes ne fonctionnent pas au niveau 0. Pressez sur le bouton « + » mettre en marche les lunettes et la fonction de teinte des verres se met en marche directement au niveau 7 par défaut. Lorsque les lunettes restent sur le niveau 1 plus de 10 à 15 secondes sans action, les lunettes se mettent sur le niveau 0 en position « off » automatiquement pour économiser de l'énergie.

- Lorsque les lunettes sont en mode marche vous pouvez accroître ou décroître le niveau de teinte des verres. A cet effet, continuez d'appuyer soit sur le bouton « + » ou le bouton « - » pour modifier le niveau de teinte des verres.
- Pour éteindre la fonction réglage de teinte, maintenir appuyée la touche “-” pendant 2 secondes. Les verres prennent une transparence normale.

4. Mode économie d'énergie

Après plus de 2 heures d'utilisation les lunettes s'éteignent automatiquement pour économiser l'énergie. Pour continuer à utiliser la fonction réglage de teinte, appuyer sur la touche “+” et sélectionner ensuite de nouveau la transparence souhaitée.

5. Caractéristiques

Contenu de livraison: Etui à lunettes avec 1 paire de lunettes, 1 pile de rechange CR927 30mAh, 1 chiffon de nettoyage pour lunettes et mode d'emploi.

Pile: 1 pile au lithium CR927, 3V/30mAh.

Courant de repos: inférieur à 0.2uA

Courant de fonctionnement: inférieur à 0.03mA

Autonomie de fonctionnement: 1000 heures sur pile CR927 30mAh

Matériel: ABS + polycarbonate

6. Changer la pile

Lorsque la pile faiblit, la fonction réglage de teinte ne marche plus. Remplacer la pile par une pile neuve pour continuer l'utilisation de la fonction.

- Appuyer sur le couvercle du compartiment à pile et le retirer.
- Faire sortir la pile en la poussant de l'arrière dans la direction de la flèche à l'aide d'une petite baguette en plastique ou d'un petit tournevis plat.
- Insérer une pile neuve (CR927, 3V) avec le pôle "+" vers le haut et le pôle "-" vers le bas.

7. Avis:

- Les verres ne sont pas incassables. Ne pas essayer de tester leur résistance à la tension et à la pression. Les verres LCD pourraient se casser.
- N'utiliser que des piles du type indiqué.
- Eviter de toucher et d'essuyer les verres avec les mains nues. Pour les nettoyer, essuyer précautionneusement les verres avec le chiffon de nettoyage pour lunettes fourni et un peu de nettoyant pour téléviseurs LCD dilué.
- NE JAMAIS enlever le boîtier de l'appareil.
- Ces lunettes LCD ne sont pas étanches à l'eau. Ne pas porter pour nager, prendre un bain ou sous la pluie.
- Il n'est pas recommandé de porter ces lunettes pendant des activités sportives éprouvantes ou à haut risque.
- Pour des raisons de sécurité, veuillez ne pas régler les lunettes fréquemment en conduisant, en faisant du vélo ou de l'équitation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Ce mode d'emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

© 19.11.2012